ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Рабочая инструкция
замены электромагнита в механизме привода

1. Общий вид механизма привода.

2.Отжать и снять пружину с зацепа и оставить в положении, как показано на фото.

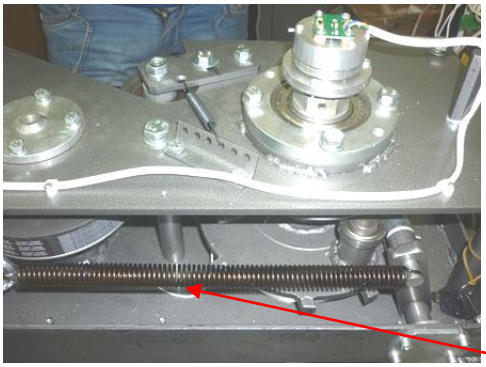

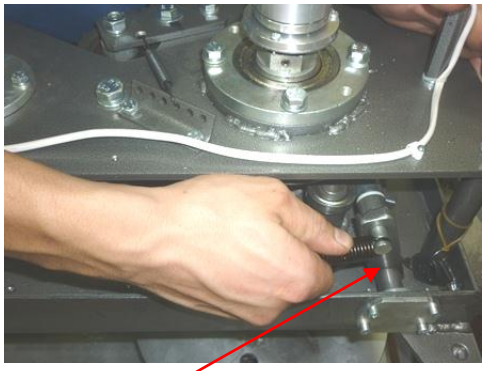

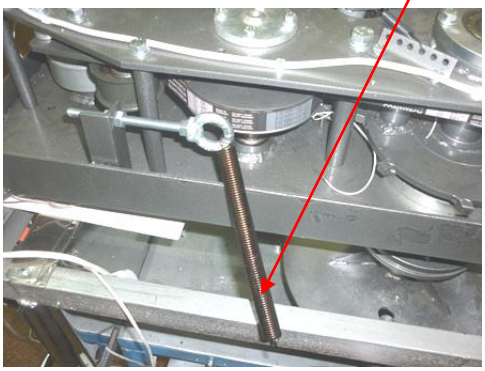

3. Отжать и снять вторую пружину с зацепа.

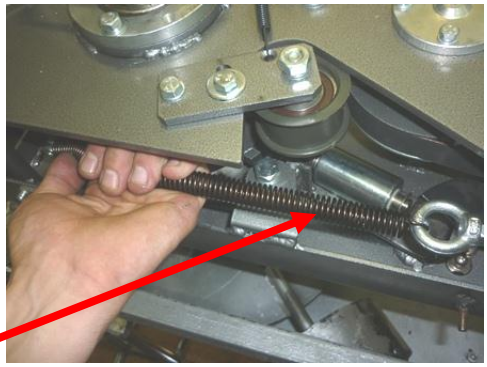

4. Открутить гайку с болта и отложить гайку с шайбами.

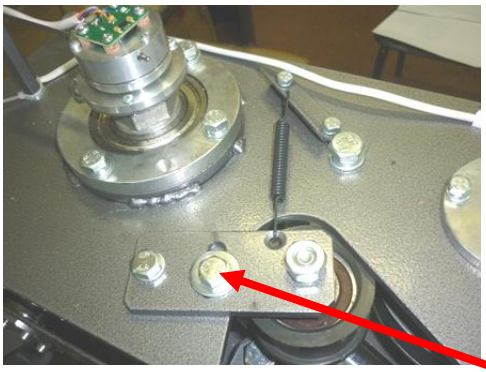

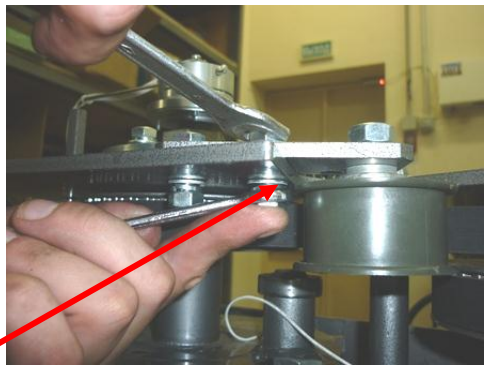

5. Открутить гайку с болта крепления кронштейна и отложить гайку с шайбами

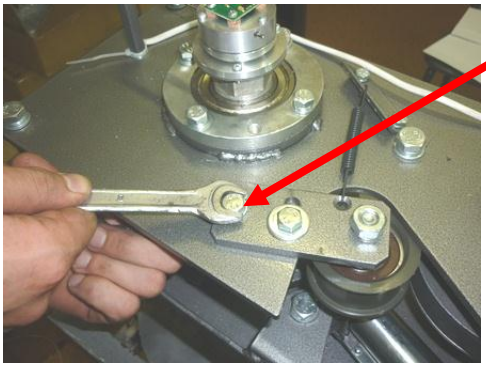

6. Снять пружину, как показано на фото.

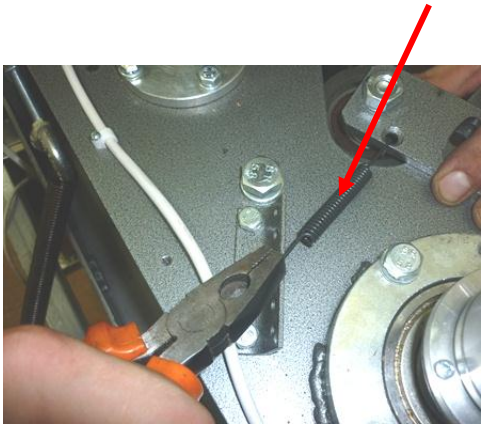

7. Снять кронштейн с роликом натяжения.

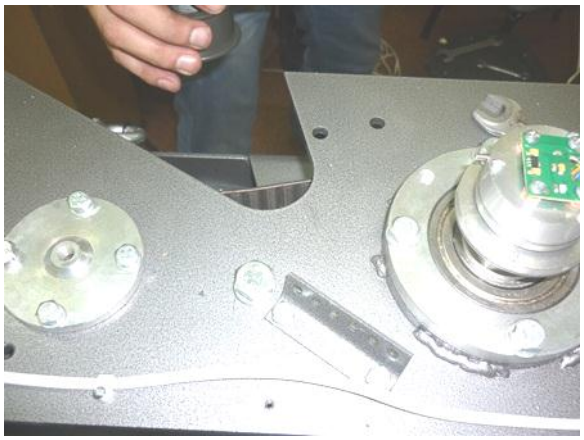

8. Открутить контргайку полностью и снять пружину с натяжителем.

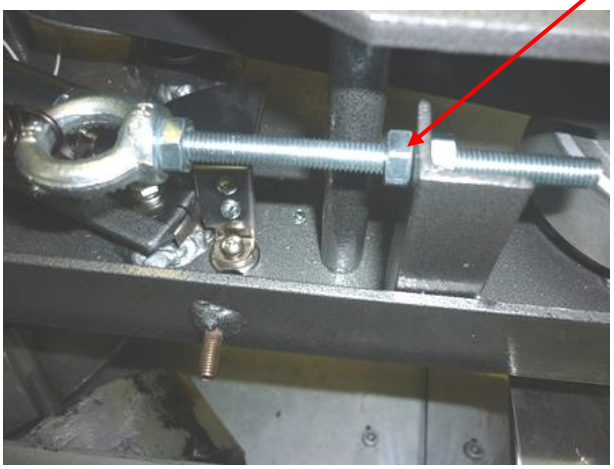

9.Выкрутить болт крепления кронштейна электромагнита.

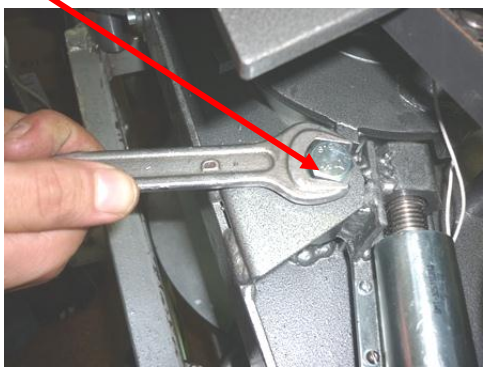

10. Выкрутить второй болт крепления электромагнита.

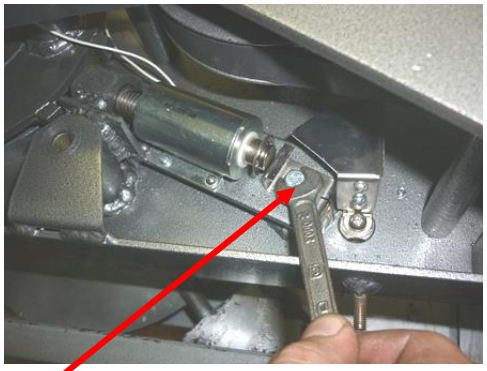

11. Повернуть тормозной диск так, чтобы удобно было снять вверх кронштейн с электромагнитом.

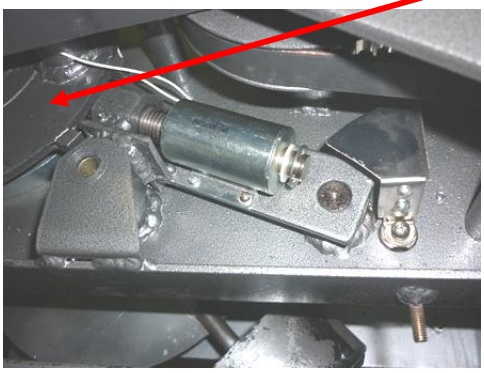
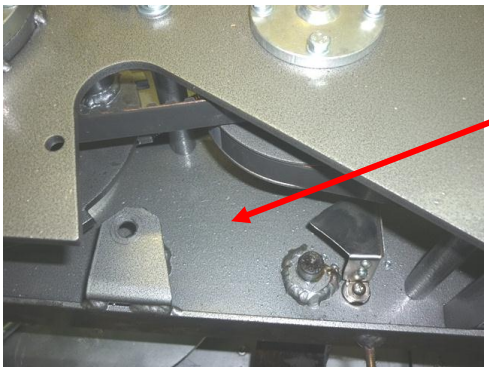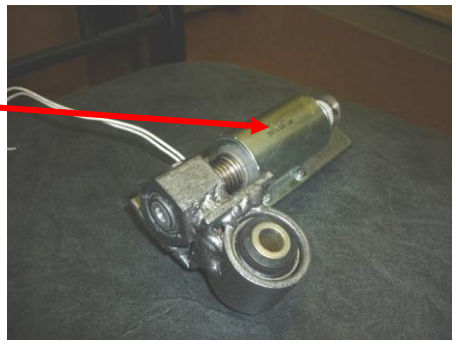
12. Снять кронштейн с электромагнитом и заменить на новый , произвести сборку в обратной последовательности.